

SONY®



PS3®

PlayStation 3

# Montagehalterung für Festplattenlaufwerk

## Bedienungsanleitung

# Kompatibles Gerät

## PlayStation®3-System (CECH-400x-Serie)

### Hinweise

Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die PlayStation®3-Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme bitte gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten diese Anleitung lesen und sicherstellen, dass Kinder alle Sicherheitsmaßnahmen befolgen.

### Sicherheit

- Das Produkt nicht hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt auf keinen Fall.
- Setzen Sie das Produkt keinem Rauch, Staub oder Dampf aus.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Kinder könnten kleine Teile verschlucken, was zu Verletzungen führen kann.

### Umgang mit dem Gerät

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt das PS3™-System aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie die Festplatte einbauen oder austauschen.
- Die Innenteile des PS3™-Systems sind direkt nach dem Betrieb heiß. Lassen Sie das System zunächst abkühlen, bevor Sie anfangen, das Festplattenlaufwerk herauszunehmen.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen den Teilen einzuklemmen oder sich die Hände oder Finger an den Ecken der Teile zu verletzen.
- Bringen Sie unbedingt die Festplattensteckplatz-Abdeckung wieder an, bevor Sie das PS3™-System einschalten. Wenn diese Abdeckung nicht angebracht ist, kann es im System zu einem Wärmestau kommen.
- Zum Anziehen oder Lösen von Schrauben verwenden Sie einen geeigneten Kreuzschlitzschraubenzieher. Wenn die Größe nicht stimmt, kann die Kerbe am Schraubenkopf beschädigt werden.
- Sie sollten nach Möglichkeit in regelmäßigen Abständen Sicherungen der Daten auf der Festplatte durchführen, um einem möglichen Datenverlust oder einer Beschädigung Ihrer Daten entgegenzuwirken. Falls aus irgendeinem Grund Software oder Daten verloren gehen oder beschädigt werden oder die Festplatte beim autorisierten Kundendienst formatiert werden muss, können Software oder Daten unter Umständen nicht mehr wiederhergestellt oder repariert werden. Beachten Sie bitte, dass Sony Computer Entertainment Inc. sowie deren Tochterunternehmen und Händler nicht für Datenverluste oder beschädigte Daten, Dateien oder Software haftbar gemacht werden kann.
- Weitere Informationen zur Verwendung und zu Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Festplattenlaufwerks.

## Anbringen der Montagehalterung am Festplattenlaufwerk

Die folgenden Festplattenlaufwerke sind mit dem PS3™-System kompatibel:


<b>Größe</b>	2,5 Zoll/63,5 mm (interne Festplatte)* <sup>1</sup>
<b>Schnittstellenformat</b>	Seriell, ATA* <sup>2</sup>

\*1 Der einwandfreie Betrieb kann nicht bei allen Modellen gewährleistet werden.

\*2 Parallele ATA-Schnittstellen werden nicht unterstützt.


### 1 Platzieren Sie das Festplattenlaufwerk in der Montagehalterung.

Vergewissern Sie sich, dass das Festplattenlaufwerk so positioniert ist, dass die Anschlüsse von außerhalb der Montagehalterung zugänglich sind.

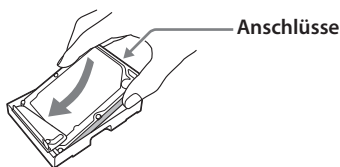


### 2 Halten Sie das Festplattenlaufwerk locker in der Hand und drehen Sie es zusammen mit der Montagehalterung um, sodass die Oberseite nach unten zeigt.

Legen Sie es auf ein weiches, trockenes Tuch. Üben Sie keinen Druck auf das Festplattenlaufwerk aus.

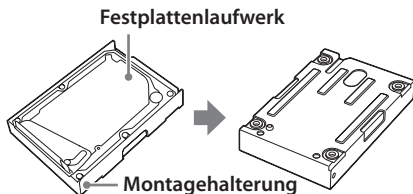

### 3 Befestigen Sie das Festplattenlaufwerk mit Silberschrauben an der Montagehalterung.

Legen Sie die Gummieinlagen auf die Schraubenlöcher der Montagehalterung, bevor Sie die Schrauben in die Montagehalterung schrauben.

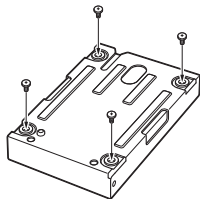

## Einbauen des Festplattenlaufwerks in das PS3™-System


### 1 Schalten Sie das PS3™-System mit der Power-Taste aus.

Die Power-Kontroll-Leuchte leuchtet nun rot, und das System wird in den Stand-by-Modus versetzt.

### 2 Entfernen Sie das Netzkabel und anschließend die anderen Kabel vom System.

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen zuerst den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose und lösen Sie dann die anderen Kabel.


### 3 Schieben Sie die Festplattensteckplatz-Abdeckung zum Entfernen in die vom Pfeil angezeigte Richtung.

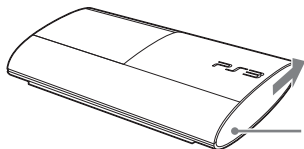


Festplattensteckplatz-Abdeckung

### 4 Legen Sie das Festplattenlaufwerk in das PS3™-System ein.

Vergewissern Sie sich, dass das Festplattenlaufwerk vollständig in das PS3™-System eingelegt wurde.

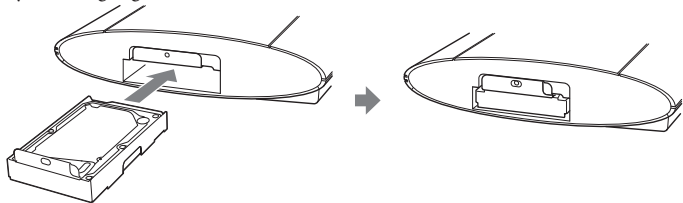

- 5 Befestigen Sie das Festplattenlaufwerk mit der blauen Schraube am PS3™-System.**

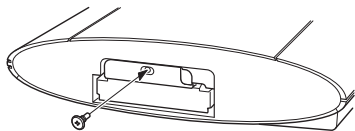

- 6 Bringen Sie die Festplattensteckplatz-Abdeckung wieder an.**


## Entfernen des Festplattenlaufwerks aus dem PS3™-System

- 1 Entfernen Sie die Festplattensteckplatz-Abdeckung.**

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Einbauen des Festplattenlaufwerks in das PS3™-System" oben.

- 2 Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk aus dem PS3™-System.**

- ① Entfernen Sie die blaue Schraube.
- ② Ziehen Sie die rechte Griffseite in Ihre Richtung und entnehmen Sie anschließend das Festplattenlaufwerk.

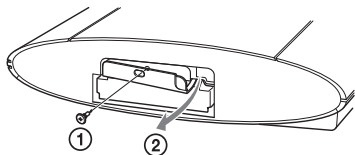

## Kopieren von Daten auf das Festplattenlaufwerk

Schalten Sie das PS3™-System ein und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Daten, die vor dem Einbau des Festplattenlaufwerks auf dem PS3™-System gespeichert wurden, werden auf das installierte Festplattenlaufwerk kopiert.

### Hinweis

Alle Daten, die zuvor auf dem installierten Festplattenlaufwerk gespeichert wurden, werden gelöscht.

## Hinweise

In den folgenden Fällen müssen vor dem Einbauen eines Festplattenlaufwerks Daten auf dem PS3™-System gesichert werden:

- Das Festplattenlaufwerk wird zu einem späteren Zeitpunkt durch ein anderes Festplattenlaufwerk, das an der Montagehalterung angebracht wird, ersetzt.
- Das Festplattenlaufwerk und die Montagehalterung werden in ein System der CECH-400xC-Serie eingebaut.

Die Daten können dann nach der Installation auf dem Festplattenlaufwerk wiederhergestellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch ([manuals.playstation.net/document/](http://manuals.playstation.net/document/)).

## Technische Daten

<b>Äußere Abmessungen</b> (Breite × Höhe × Länge)	Ca. 75 × 27 × 103 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 49 g
<b>Temperatur der Betriebsumgebung</b>	5 °C - 35 °C

Das Design und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt, wie sie im Handbuch des PS3™-Systems beschrieben ist. Alle Einzelheiten erfahren Sie im Handbuch des PS3™-Systems.

---

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio 108-0075 Japan.

Autorisierter Vertreter für die Produktsicherheit in Europa ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Vertrieb in Europa durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

---

Hergestellt in China

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



[eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)